KIT PR38X

IT

Fare riferimento ai disegni sul retro di questo foglio.

1) Far scivolare il profilo tra le pareti dell'alloggio per il forno superiore;
2) Fissare il profilo alle pareti laterali mediante le viti fornite col kit;
3) Incassare i forni combinati negli appositi spazi;
4) Il profilo in acciaio inox impedirà la vista dello spessore in legno tra i due forni installati.

Refer to the drawings on the back of this sheet.

GB

1) Slide the mounting strip between the sides of the top oven compartment;
2) Fix the strip to the sides using the screws supplied with the kit;
3) Mount the twin ovens in the spaces provided;
4) The stainless steel strip will conceal the wooden shim between the two ovens when fitted.

Voir les dessins au verso de cette feuille.

FR

1) Glisser le profilé entre les parois de la niche pour le four supérieur;
2) Fixer le profilé aux parois latérales à l'aide des vis fournies avec ce kit;
3) Encastrer les fours dans les espaces prévus;
4) Le profilé en acier inox dissimulera le champs de l'étagère entre des deux fours installés .

Siehe die Abbildungen auf der Rückseite dieses Blattes.

DE

1) Das Profil zwischen die Wände des Einbauraums des oberen Backofens schieben.
2) Das Profil mit den mitgelieferten Schrauben an den Seitenwänden befestigen.
3) Die Backöfen der Kombination in die vorgesehenen Einbauräume einsetzen.
4) Das Stahlprofil verbirgt die Vorderkante des Holzfachbodens zwischen den beiden eingebauten Backöfen.

De tekeningen aan de andere zijde van dit blad dienen ter referentie.

NL

1) Schuif het profiel tussen de wanden van de behuizing van de bovenste oven;
2) Bevestig het profiel aan de zijwanden met de schroeven van de kit;
3) U moet de gecombineerde ovens inbouwen in de daarvoor bestemde ruimten;
4) Het roestvrijstalen profiel verbergt het houten tussenstuk tussen de twee geïnstalleerde ovens.

Tómense como referencia los dibujos presentes en la plana trasera de esta hoja.

ES

1) Hacer deslizar el perfil entre las paredes del alojamiento del horno superior.
2) Fijar el perfil a las paredes laterales mediante los tornillos suministrados en el kit.
3) Empotrar los hornos combinados en sus respectivos alojamientos.
4) El perfil de acero inox. permitirá ocultar el espesor de madera presente entre los dos hornos instalados.

Consulte os desenhos no verso desta folha.

PT


1) Faça com que o perfil deslize entre as paredes do alojamento para o forno superior;
2) Fixe o perfil nas paredes laterais utilizando os parafusos fornecidos com o kit;
3) Proceda ao encastre dos fornos combinados nos espaços próprios;
4) O perfil de aço inox serve para cobrir o pedaço de madeira entre os dois fornos instalados.

Se figurerna på baksidan av detta blad.

SV

1) Skjut in profilen mellan väggarna där den övre ugnen ska placeras.
2) Fäst profilen vid sidoväggarna med de skruvar som medföljer i satsen.
3) Bygg in kombinationsugnarna på sina platser.
4) Den rostfria profilen döljer träkanten mellan de två installerade ugnarna.

KIT PR38X

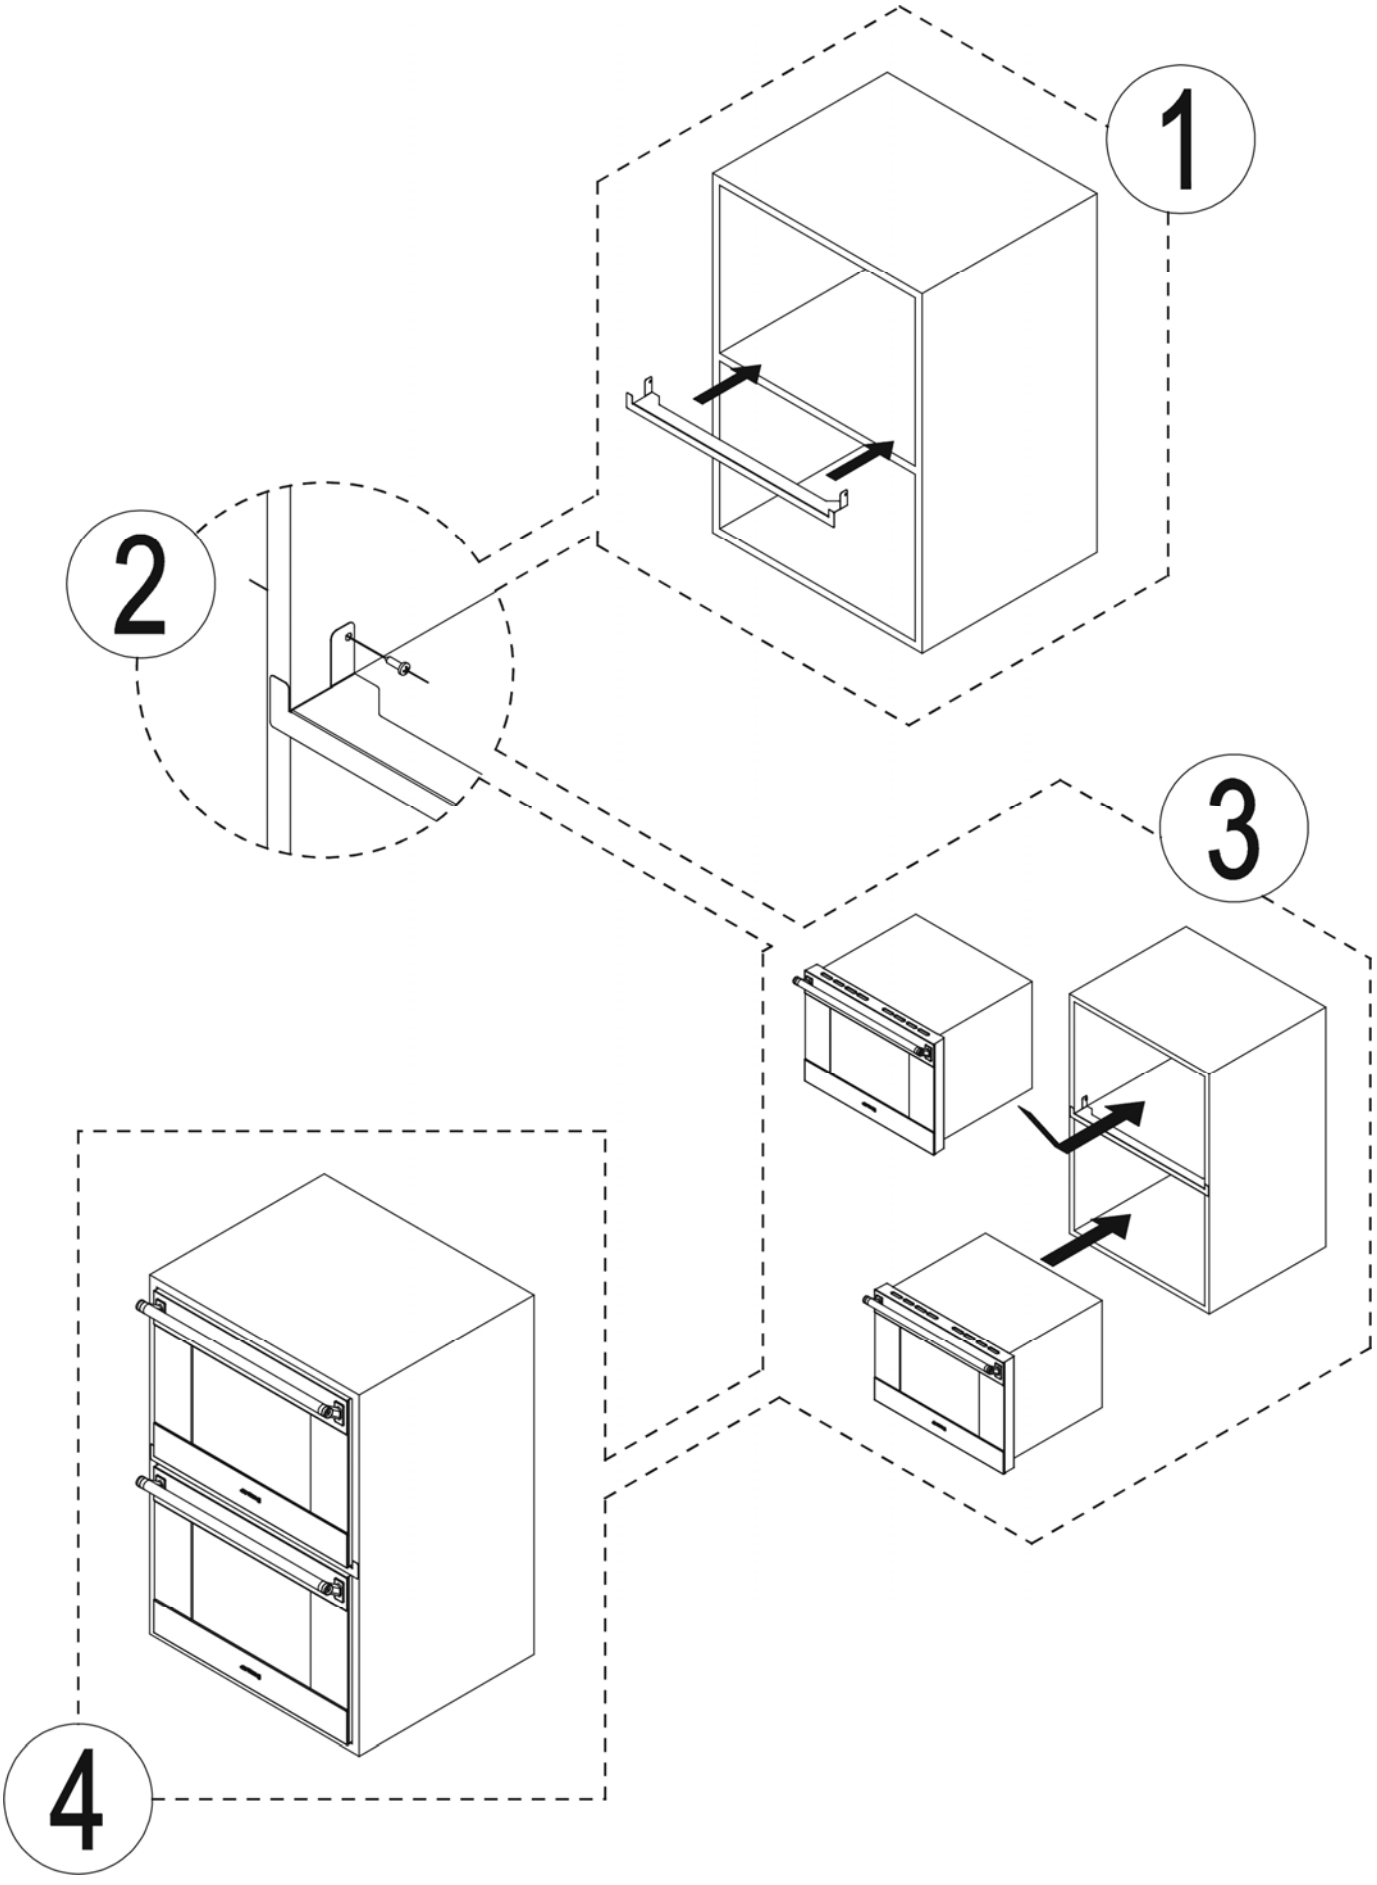

Cod. 913531130/B